Bedienungsanleitung

Deutsche Version

AUTO DVD/VCD/CD/MP3/MPEG-4 SPIELER MIT USB ANSCHLUSS

DVD-2683R

Inhalte

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorfältig, dass Sie wissen, wie man das Gerät richtig bedient.
Bewahren Sie sie bitte sorgfältig auf, falls Sie zukünftig darin nachschlagen möchten.

1 Bevor Sie starten

Wichtige Sicherheitsregeln 4
Über diese Anleitung 4
Vorsichtsmaßnahmen 5
Wartung 6
Anordung & Funktion der Knöpfe 7
Fernbedienung 9
Spezifikationen 11

2 Installation

Verkabelung 12
Installation 13
Demontage des Geräts 15
Reinigung der Kontakte 16

3 Grundoperationen

Zurücksetzen des Geräts 17
An/Ausschalten des Geräts 17
Lautstärkeregelung 17
Einstellen der Toncharakteristika 17
EQ Einstellung 17
An/Ausschalten von Loudness 18
Stummschaltung 18
Löschen 18
CD Auswurf erzwingen 18
Modus Auswahl 18
Infrarot Sensor 18
AUX In (optional) 18

4 Hauptmenü

Hauptmenü Einstellung 19
Audio Einstellungen 19
Video Einstellungen 20
Quellen Einstellung 21
Andere 22

5 DVD

Grundoperationen DVD 23
Abspielen vorheriger/nächster Titel 23
Schneller Vor/Rücklauf 23
Stoppen der Wiedergabe 23
Wiedergabe in Zeitlupe 23
System Knopf 23
Bildgröße erhöhen 23
Wiedergabe auf Pause 23
Zahlenknöpfe 24
Wiederholtes Abspielen 24
On Screen Display 24
Einstellen der Wiedergabezeit 24
Verändern des Blickwinkels 24
Einstellen der Audiosprache 25
Einstellen der Untertitelsprache 25
Verschiedene Menüs/Titel einstellen 25
CD/DVD auswerfen 25
Menü einstellen 25-31

6 VCD/CD/MP3/MPEG-4/USB

Abspielen von Discs/USB 32
Abspielen vorheriger/nächster Titel 32
Schneller Vor/Rücklauf 32
Wiederholtes Abspielen 32
Abspielen in zufälliger Reihenfolge 32
Wiedergabe stoppen 32
Wiedergabe auf Pause 33
Audiosprache verändern 33
Dateiauswahl 33
Wiedergabe in Zeitlupe 33
Bildgrößen 33
On-Screen Display 33

Zusätzliche Informationen

Einfache Fehlerbehebung

Die folgende Checkliste kann Ihnen helfen, die Probleme zu lösen, die Ihnen beim Betrieb des Geräts begegnen. Bitte prüfen Sie noch einmal nach und stellen Sie sicher, dass die Verkabelung und Ihre Bedienung korrekt sind, bevor Sie die unten stehende Checkliste durchgehen.

Problem	Grund / Lösung
Kein Strom.	• Überprüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist und ersetzen Sie sie falls nötig.
Einige Fehler treten im LCD auf oder es gibt keine Reaktion wenn Knöpfe gedrückt werden.	• Drüken Sie den **RESET** Knopf.
Kein Radioempfang möglich.	• Prüfen Sie, ob die Antenne korrekt mit dem Radio verbunden ist. Falls nicht, so stellen Sie eine Verbindung zwischen Radio und Antenne her.
Nur schlechter Radioempfang möglich.	• Die Antenne hat vielleicht nicht die korrekte Länge. Ziehen Sie die Antenne voll aus; Falls defekt, ersetzen Sie die Antenne durch eine neue. • Die Antenne ist schlecht geerdet, überprüfen Sie dies und stellen Sie sicher, dass die Antenne richtig an ihrer Montageposition geerdet ist.
CDs werden nicht eingezogen.	• Es befindet sich eine CD im CD Einzug.
Der Ton "springt".	• Die CD ist schmutzig oder beschädigt.
Keine Bilder.	• Die Video Verbindung zwischen Gerät und Bildquelle ist nicht korrekt.
Das Bild "springt".	• Falsche Einstellung des Farbsystems. Stellen Sie auf "PAL" oder "NTSC" abhängig von der verwendeten Videoquelle.

Hinweis:
Wenn ein Problem auch nach Bearbeitung der Checkliste noch besteht, kontaktieren Sie den nächsten Service Händler. Versuchen Sie nie selbst, das Gerät zu reparieren.

Wegen stetiger Produktweiterentwicklung kann die Bedienung Ihres Geräts abweichen.

AUTO FREQ Zeigt die Einstellungen des automatischen Suchlaufs:

Drücken Sie ▲oder ▼ und dann ENTER

Drücken Sie ▶, ▲oder ▼und dann ENTER

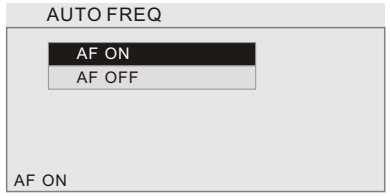

REGION So stellen Sie die Region ein:

Drücken Sie▲ oder ▼und dann ENTER

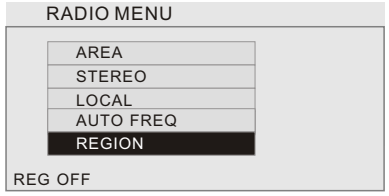

Drücken Sie▶, ▲oder ▼und dann ENTER

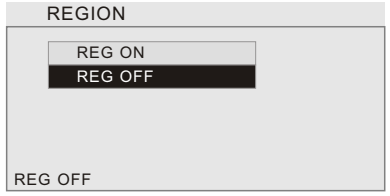

RT SCROLL So stellen Sie das RT scrollen ein:

Drücken Sie▲ oder ▼ und dann ENTER

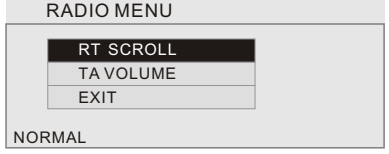

Drücken Sie ▶, ▲oder ▼und dann ENTER

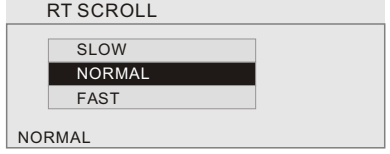

TA VOLUME So stelle Sie die TA Lautstärke ein:

Drücken Sie▲oder ▼und dann ENTER

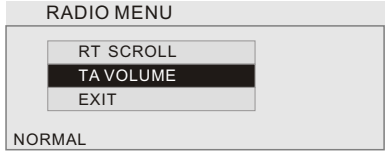

Drücken Sie ▶, ▲oder ▼und dann ENTER

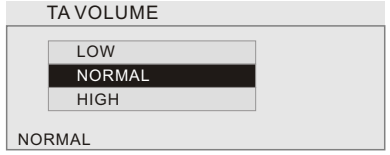

CD/DVD auswerfen 33
Nummernknöpfe 34
Wiedergabezeit einstellen 34
MO/ST Auswahl 34
Abspielfolge programmieren 34
PBC abspielen (Menü) 34
USB Gerät trennen 34

7 Radio

Band Auswahl 35
Manuelle/automatische Sendersuche 35
Auswahl einer gespeicherten Station 35
DX/LOC Auswahl 35
MO/ST Auswahl 35
On-screen Display 36
Automatische Sendersuche/ automatisches Speichern 36
Nummernknöpfe 36
Direktwahl der Station 36
Automatische Frequenzauswahl 36
Programmtyp Auswahl 36
Verkehrsfunk 36
Radiomenü 37

8 Zusätzliche Informationen

Einfache Fehlerbehebung 39

WICHTIGE Sicherheitsregeln

1. **Stellen Sie sicher, dass die Kabel entsprechend des Farbcodes verkabelt sind. Falsche Verbindungen können zu Fehlfunktionen und Schäden an der Fahrzeugelektrik führen.**
2. **Verbinden Sie vom Lautsprecher (-) mit dem (-) Lautsprecherausgang. Verbinden Sie nie die Kabel des rechten und linken Kanals mit einander oder mit der Fahrzeugkarosserie.**
3. **Stellen Sie sicher, dass alle Kabelverbindungen korrekt sind vor dem Einschalten des Geräts.**
4. **Wenn Sie eine Sicherung erneuern, dann nur mit einer Sicherung der selben Ampere Zahl.**
5. **Blockieren Sie nie Lüfter oder Verntilationsöffnungen. Dies könnte zu einem Temperaturanstieg im Inneren und dem Ausbruch eines Feuers führen.**
6. **Nachdem Sie die Installation beendet haben (inkl. Anschluss der Batterie), entfernen Sie bitte als Erstes die Frontblende und drücken Sie den RESET Knopf am Gerät mit einem spitzen Objekt (z.B. Kugelschreiber), zum Herstellen des Grundzustands.**

Über diese Anleitung

Dieses Gerät hat einige raffinierte Funktionen, um einen hochwertigen Betrieb zu gewährleisten. Alle Funktionen wurden für einfachste Bedienbarkeit entwickelt, aber erklären sich nicht von selbst. Diese Anleitung wird Ihnen helfen die Funktionen und Handhabung des Geräts zu verstehen. Diese Anleitung erklärt die **fernbedienbaren Funktionen.** Dennoch gibt es zusätzlich zu den Funktionen, die über die Fernbedienung gesteuert werden für DVD/VCD/CD/MP3/MEPG-4/USB auch Funktionen, die am Gerät direkt durch dessen Tasten bedient werden können.

Radio Menü

Drücken Sie ⑲ SETUP, der Monitor zeigt das Radio Menü. Sie können㉗ [►][▼][▲][◄] drücken zur Auswahl des gewünschten Elements, und anschließend ENTER auf der Fernbedienung. Drücken Sie ▲ , ►oder◄, um EXIT zu wählen und dann ENTER zum Verlassen des Menüs.

▣ **Hinweis:**

* Diese Funktion funktioniert nur über die Ferbedienung.

AREA Zum Anzeigen des Radiobereichs:

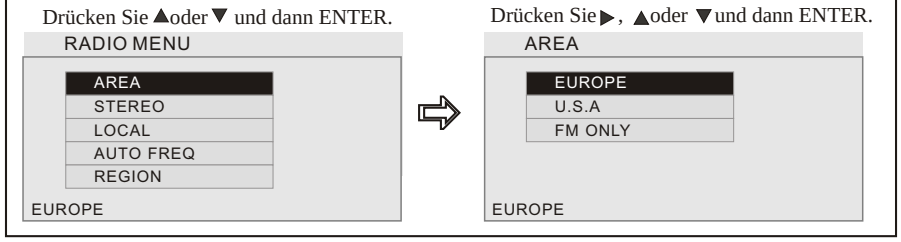

STEREO Zum Wechseln zwischen Stereo und Mono Stationen:

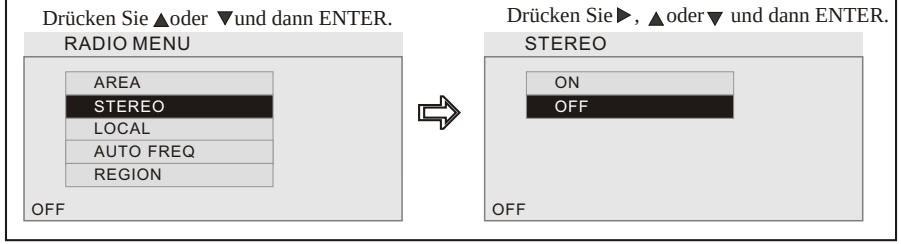

LOCAL Zum Einstellen lokaler oder überregionaler Sender:

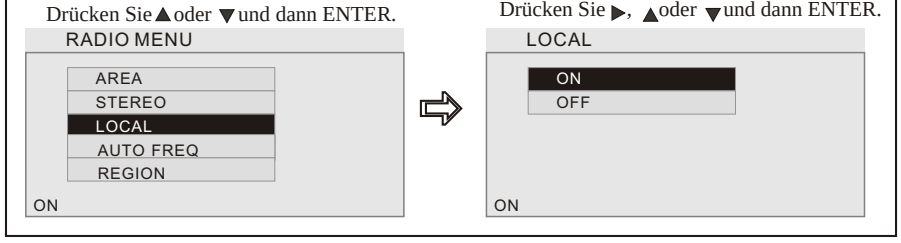

Automatische Sendersuche / Automatisches Speichern

Drücken Sie ❹ AMS während des Radiobetriebs auf der Fernbedienung, um jede gespeicherte Station 5 Sec abzuspielen bzw. die auf den ㉓ Nummernknöpfen (1 bis 6)gespeicherten. Sie können den jeweiligen Nummernknopf oder AMS drücken, wenn die gewünschte Station geladen ist. Dann spielt das Radio diesen Sender ab.

Wenn Sie den **AMS❹ Knopf** gedrückt halten aktivieren Sie die Automatisch-Speichern-Funktion. Das Radio wählt automatisch einen Sender und speichert ihn auf einen der Nummernknöpfe von 1 bis 6.

▣ Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.
* Das Radio kann bis zu 6 Sender auf jedem Band speichern.
* Für genauere Informationen der Nummernknöpfe, schauen Sie bei **Nummernknöpfe** nach.

Nummernknöpfe

Während des Radiobetriebs können Sie mit den **Nummernknöpfen 1 bis 6㉓** Ihren bevorzugten Sender speichern. Folgen Sie diesen hier aufgeführten Schritten:

Wenn Sie einen Sender empfangen, drücken und halten Sie einen der Nummernknöpfe bis "**CH**"im LCD erscheint, was anzeigt, dass die Station nun im entsprechenden Nummernknopf gespeichert ist.
Sie können bis zu 18 FM Sender speichern (je 6 für FM1,FM2,FM3), bis zu 12 AM Sender (je 6 für AM1/MW und AM2/LW).

▣ Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

Direktauswahl der Station

Den ❷GOTO Knopf drücken Sie, dass der Monitor FR: anzeigt, dann können Sie einen Sender an Hand der Frequnz dirket auswählen.

▣ **Hinweis:**

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

Automatische Frequenzwahl

Drücken Sie❻ **AF** zum Ein/Ausschalten der AF Funktion. Nach der Aktivierung wird das Gerät bei schwachem oder fehlendem RDS Signal die vorhandenen RDS Sender auf dem ganzen Frequenzband durchsuchen, wobei ***AS*** bzw ***AF:SCH*** die ganze Zeit auf dem LCD zu sehen ist. Sobald ein starkes RDS Signal da ist, wird ***AF*** oder ***AF:ON*** oder ***AF:OFF*** angezeigt.

▣ Hinweis:

* Kurzs Drücken des AF Knopfes am Radio bewirkt die selbe Funktion.

Programmtyp Auswahl

Drücken Sie ❼ **ANGLE** (kurz) zum Aktivieren der PTY Funktion. Bei aktiviertem PTY ist die Anzeige grün. Drücken Sie dann㉗ ▲/▼ zur Wahl des gewünschten Elements, danach drücken und halten Sie **ANGLE** zum Start der PTY Suche (nach 3 Sec startet automatische Suche). Die Anzeige ist dann gelb.

▣ Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.
* Drücken Sie kurz **OSD,** um vorab die Einstelloptionen anzuzeigen.

Verkehrsfunk

Wenn ㉕ **TA** Knopf gedrückt wird, wird "TA" angezeigt und gibt den TA Status mit TP Status an. Es gibt drei mögliche Zustände:

Wenn ***TP*** dunkel ist, dann gibt es kein TA Program und kein EON Program;

Wenn ***TP*** hell ist, spielt gerade ein TP Programm. Wenn eine Disc abgespielt wird, dann wechselt das Gerät sofort zum TA Programm, TRAFFIC und PS Information erscheinen auf dem LCD, wenn es fertig ist, wird das Gerät zum vorherigen Betrieb zurückkehren.

▣ Hinweis:

* Kurzs Drücken des AF Knopfes am Radio bewirkt die selbe Funktion.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Dieses Gerät kann nur die folgenden Discs abspielen:

Typ der Disc	Aufschrift auf der Disc	Aufgenommenes Gut	Größe der Disc
DVD	DVD VIDEO	Ton und bewegte Bilder	12cm
VCD	VIDEO CD / COMPACT disc DIGITAL VIDEO	Ton und bewegte Bilder	12cm
CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Nur Ton	12cm
MP3	COMPACT disc DIGITAL AUDIO MP3	Nur Ton	12cm
MPEG-4	COMPACT disc DIGITAL AUDIO MPEG-4	Ton und bewegte Bilder	12cm
USB	USB	Ton und bewegte Bilder	Version 2.0 und früher
Hinweis: Das Gerät ist kompatibel mit VCD1.0/2.0/3.0 und DVCD.			

- **Versuchen Sie nicht, das Gerät zu verändern, da dies einen Unfall verursachen kann.**
- **Stopppen Sie ihr Fahrzeug, bevor Sie eine Operation ausführen, die Sie vom Fahren ablenken könnte.**
- **Nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen benutzen. Stellen Sie sicher, dass die Temperatur beim Betrieb zwischen -10 Grad C und +60 Grad C liegt.**
- **Um optimalen Ton und Bild zu gewährleisten, behandeln Sie die Discs wie gezeigt:**

——Greifen Sie die Disc am Rand, um sie sauber zu halten. Nicht die Oberfläche berühren.

——Keine CDs mit Schutzrückständen verwenden.

——Keine CDs mit Aufklebern verwenden, die beim Abziehen klebrige Rückstände hinterlassen.
(Wie auf dem Bild gezeigt)



——Reinigen Sie die CD mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die CD von Innen nach Außen.
(Wie auf dem Bild gezeigt)

Wartung

Austausch der Sicherung

Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherungen immer nur gegen solche gleicher Ampere Zahl tauschen. Wenn die Sicherung defekt ist, dann tauschen Sie sie aus. Falls das selbe Problem wieder auftritt, liegt das wohl an einer Fehlfunktion. In diesen Fällen wenden Sie sich an einen Service Händler.

> ***⚠Warnung***
> *Nutzen Sie niemals Sicherungen mit einer höheren Amperezahl als angegeben, da dies Ihr Gerät beschädigen könnte.*

Austausch der Batterie

Wenn die Reichweite der Kartenfernbedienung nachlässt oder gar keine funktionen mehr funktioneren, ersetzen Sie die Lithium Batterie mit einer neuen Knopfzelle (CR2025). Prüfen Sie die Polarität vor dem Einsetzen.

Ziehen Sie den Batteriehalter sanft zurück unter leichtem Druck auf den Stopper.

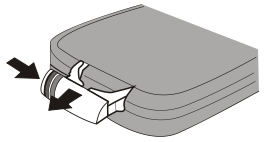

Setzen Sie die Batterie mit Plus(+) nach oben in den Halter.

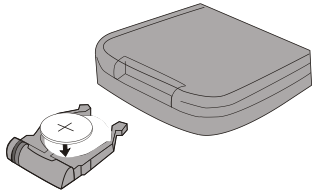

Setzen Sie den Batteriehalter wieder in die Fernbedienung.

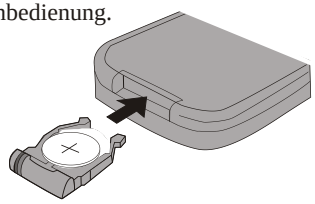

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Lithium Batterien.

Halten Sie die Lithium Batterie aus der Reichweite von Kindern. Bei Verschlucken, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

Reinigen Sie die Batterie mit einem trockenen Lappen, um perfekte Verbindung zu garantieren.

Achten Sie immer auf die richtige Polarität beim Einsezten der Batterie.

Um Kurzschlüsse zu vermeiden, benutzen Sie keine Metallklemmen zum Einsetzen.

> ***⚠ Warnung!***
> ***Unsachgemäße Handhabung der Batterie kann Explosionen verursachen. Niemals die Batterie wiederaufladen, öffnen oder ins Feuer legen.***

Band Auswahl

Im Radiobetrieb, drücken Sie den ❸ **BAND** Knopf, um die Bänder in der folge den Reihenfolge auszuwählen:

FM1 → FM2 → FM3
MW2(AM2) ← MW1(AM1)
(Für zwei Bänder)

FM1 → FM2 → FM3
LW ← MW
(Für drei Bänder)

▣ Hinweis:

* Kurzes Drücken des Band Knopfes am Radio bewirkt die selbe Funktion.

Manuelles/Automatisches Tuning

Manuelles Tuning: Drücken Sie ⓴ (◀◀ oder ▶▶) Knöpfe auf der Fernbedienung wiederholt, um vorwärts oder rückwärts einen Sender zu wählen.

Automatisches Tuning: halten Sie ⓴ (◀◀ oder ▶▶) Knopf für mehr als 3 sec, dann sucht das Radio vorwärts oder rückwärts einen Sender und spielt ihn ab, wenn es ihn gefunden hat.

▣ Hinweis:

* Knopf ⑫ am Gerät führt die selbe Funktion aus.

Auswahl gespeicherter Stationen

Im Radiobetrieb, drücken Sie ㉗ ▲ zur Wahl des nächsten gespeicherten Senders bzw. ▼ für den vorherigen Sender.

▣ Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

DX/LOC Auswahl

Drücken Sie den Knopf ❺ **LOC** im Radiobetrieb, um starken oder schwachen Stationsempfang auszuwählen.

1 LOC Modus wählen mit ❺ **LOC Knopf** Dann erscheint *"LOC"* im LCD und nur regionale Sender sind verfügbar.

2 Durch erneutes Drücken von ❺ **LOC** umschalten auf DX Modus. Nun sind regionale und überregionale Sender verfügbar.

▣ Hinweis:

* Anfänglich steht das Radio auf DX Modus.

* LOC funktioniert nur während Auswahl und Speichern von Sendern.

* Diese Funktion funktionert nur durch Bedienung mit der Fernbedienung.

MO/ST Auswahl

Im Radiobetrieb, drücken Sie den ❻ **ST** Knopf auf der Fernbedienung um **Mono** oder **Stereo** Modus auszuwählen.

1 Stereoempfang ist eingestellt, wenn*"ST"* angezeigt wird.

2 Das Radio steht auf **MONO** Modus, wenn "**ST**" nicht mehr erscheint.

▣ Hinweis:

* Diese Funktion funktionert nur durch Bedienung mit der Fernbedienung.

On-screen Display

Drücken von ❽ **OSD** aktiviert das RDS Menü, drücken und halten Sie ihn, um aktuelle Informationen anzuzeigen.

▣ Hinweis:

* Diese Funktion funktionert nur durch Bedienung mit der Fernbedienung.

Nummernknöpfe

Während der Wiedergabe können Sie Titel direkt wählen mit㉓ **Nummernknöpfen.** Der ausgewählte Titel wird dann automatisch abgespielt.

Hinweis:

* Diese Funktion funktionert nur durch Bedienung mit der Fernbedienung.

Wiedergabezeit einstellen

Drücken Sie im CD Modus ②**GOTO**, dann zeigt das TFT : ***disc go to:--:--***, drücken Sie die gewünschte Wiedergabezeit mit den Nummernknöpfen. Erneutes GOTO drücken: ***track go to:--:--*** erscheint auf dem TFT, auch hier können Sie wie oben beschrieben direkt zur gewünschten Zeit springen.

Drücken Sie bei VCD den② GOTO Knopf zum Einstellen der Wiedergabzeit, das TFT zeigt :***track/disc time/track time/repeat/time disp***. Mit ㉗[▲][▼] wählen Sie die Optionen, drücken Sie ENTER zur Auswahl. Dann ㉓ Nummernknöpfe oder die㉗ [►][◄] zum Eintsellen des gewünschten Status.

Im MP3/USB Modus, drücken Sie② GOTO zum Anzeigen von : ***---/all track***, wählen Sie nun die gewünschte Titelnummer. Eneut② drücken: ***--:--***Einstellen der Abspielzeit

Drücken Sie im MPEG-4 Modus **GOTO**; TFT Anzeige: ***select:---***, geben Sie die gewünschte Titlenummer ein. Drücken Sie erneut **GOTO:** Anzeige:***time-:--:--*** , Einstellen der Abspielzeit.

MO/ST Auswahl

Während VCD Wiedergabe wiederholt⑥ **AUDIO** drücken zur Moduswahl wie folgt:

Mono links⟶ Stereo⟶Mono rechts

Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

Abspielfolge programmieren

Bei VCD/CD drücken Sie⑬ **PROG**, das TFT zeigt das Prorammieren Menü. Mit den **Nummernknöpfen** wählen Sie die Titelnummer, dann den Zeiger mit ㉗auf START bewegen mit **ENTER** die programmierte Wiedergabe starten; bewegen Sie den Zeiger auf EXIT, dann ENTER wählen zum Beenden. Bewegen Sie den Zeiger auf ⏮ und drücken Sie ENTER für die nächste Seite oder die ⏭ Taste und ㉗ ENTER für die nächste Seite. Währenddessen, die Taste⑱ ■ drücken zum Abbrechen der programmierten Wiedergabe.

Hinwies:

* Funktioniert nur mit der Fernbedienung.

PBC abspielen (Menü)

Im VCD Modus drücken Sie zuerst ③ **TITLE**, die PBC Wiedergabe startet und **the menu of entire disc** erscheint auf dem Monitor. Dann können Sie ihren Lieblingstitel wählen mit Hilfe der **Nummernknöpfe** ㉓Wenn ein Titel gespielt, können Sie mit Knopf ⑱ ■ zum Menü zurückkehren, wenn Sie den Titel beenden möchten und einen anderen auswählen. Um PBC zu beenden, drücken Sie ③**TITLE** noch einmal.

Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden..

* **PBC** Wiedergabe funktioniert nur mit SVCD 2.0/ DVD Discs.

USB Gerät trennen

Das Gerät schaltet im USB Modus automatisch auf Radiowiedergabe um, sobald die Verbindung zum USB Gerät getrennt wird.

In den anderen Modi wird der aktuelle Modus beibehalten, wenn Sie das USB Geät trennen.

Hinweis:

* Nach Benutzung Gummideckel wieder auf USB Steckplatz setzen.

Anordnung & Funktion der Knöpfe

Frontplatte

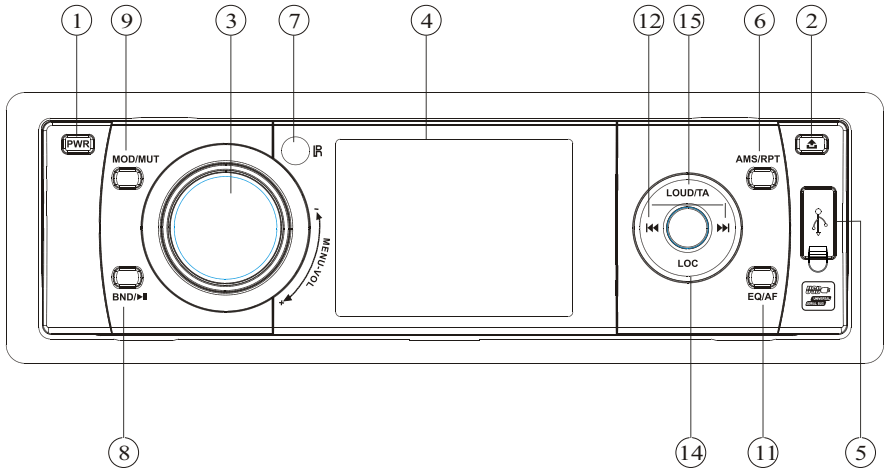

Basis

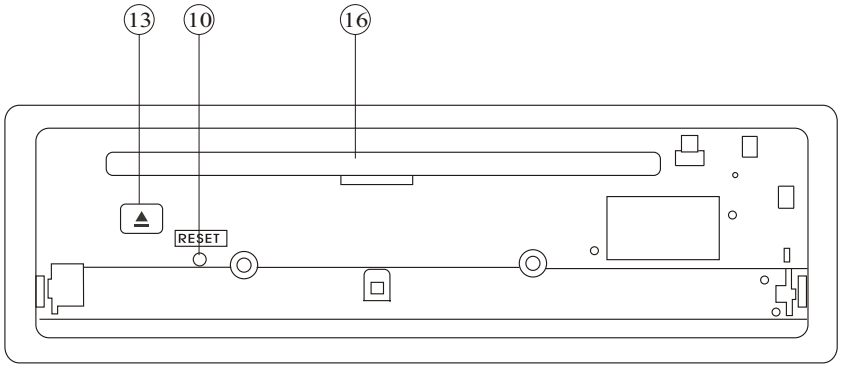

① PWR Knopf
Dürcken Sie den Knopf zum Anschalten des Geräts, erneut drücken zum Ausschalten.

② ⏏ (REL = Entreigelung) Knopf
Drücken Sie den Knopf zum Entriegeln der Frontblende.

③ MENU-VOL Knopf
Drehen Sie den (VOL) Knopf im Uhrzeigersinn zum Erhöhen der Lautstärke, (VOL) entgegen drehen zum Verringern der Lautstärke. Drücken Sie ihn zum Einstellen der Tonmerkmale; Drücken und Halten zur Anzeige des System Menüs; drehen Sie ihn zum Auswählen.

④ LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY)
Um aktuellen Status anzuzeigen.

⑤ USB Steckplatz

⑥ AMS/RPT Knopf
Drücken Sie den Knopf im Radiobetireb zum Einstellen des Senderspeichers; Drücken und Halten zum automatischen Senderspeichern.
Drücken Sie ihn, danach ⏭/⏮ zum Auswählen des Senders.
Drücken Sie ihn während der Wiedergabe, um die wiederholte Wiedergabe zu aktivieren.

⑦ Infrarot Sensor

⑧ BND/⏯ Knopf
Drücken Sie ihn im Radiobetrieb, um die unterschiedlichen Bänder auszuwählen.
Während der Wiedergabe Knopf drücken für Pause oder Wiedergabe fortsetzen.

⑨ MOD/MUT Knopf
Drücken Sie ihn zur Wahl zwischen Radio oder Wiedergabe; gedrückt halten für Stummschaltung.

⑩ RESET Knopf
Drücken, um zum Ursprungsstatus zurückzukehren.

⑪ EQ/AF Knopf
Drücken Sie ihn, um die verschiedenen Frequenzen zu wählen; Drücken und halten Sie den Knopf zur Wahl der Voreinstellungen für die Audiowiedergabe.

⑫ ⏭/⏮ Knopf
Wiederholt drücken für manuelle Sendersuche und Titelsuche.

⑬ ⏏ EJECT Knopf
Drücken Sie ihn zum Auswerfen der Disc.

⑭ LOC Knopf
Im Radiobetrieb drücken zur Wahl zwischen regionalen und überregionalen Sendern.

⑮ LOUD/TA Knopf
Drücken Sie ihn zum Aktivieren des Verkehrsfunks, drücken und halten Sie ihn für die Aktivierung der LOUD Funktion.

⑯ CD/DVD Einzug

Wiedergabe auf Pause

Bei der Wiedergabe ⑰ ⏸ drücken zum Pausieren, Erneutes Drücken hebt die Pause wieder auf.

Hinweis:
* Taste ⏯ am Gerät führt die selbe Funktion aus.

Einstellen der Audiosprache (Multi-audio)

MPEG-4 ermöglicht Audiowiedergabe in mehreren Sprache. Bei Discs, die als Multi-Audio erstellt sind, können Sie mit ⑥ **AUDIO** zwischen verschiedenen Sprachen auswählen während der Wiedergabe.

Die Auswahl erfolgt wie abgebildet:

AUDIO 1 — AUDIO 2 — AUDIO 3

Hinweis:
* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden..
* Dies funktioniert nur mit MPEG-4 als Multi-Audio Aufnahme.
* Die Nummer im "◎" Zeichen auf einer MPEG-4 Packung zeigt die Anzahl der verfügbaren Tonspuren/Sprachen an.

Dateiauswahl

Bei gestoppter MP3/MPEG-4/USB Wiedergabe㉗ zur Auswahl der Datei drücken. Drücken Sie ENTER, um sie zu öffnen.

Hinweis:
* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

Wiedergabe in Zeitlupe

Drücken Sie bei VCD ⑩ ⏭für langsame vorwärts oder Rückwärtswiedergabe. Es gibt folgende Geschwindigkeiten, jedes Drücken verringert sie bis zum Erreichen des Minimums.

⏭1/2 → ⏭1/4 → ⏭1/8 → ▶

Hinweis:
* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

Bildgrößen

Im VCD Modus Taste ⑨**ZOOM** drücken zum Erhöhen der Bildgröße. Es gibt folgende Größen zur Auswahl:

2X → 3X → 4X

Hinweis:
* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.
* Die Funktion wird mit Knopf ㉗bedient.

On-screen Display

Drücken Sie im CD/VCD Modus ⑧ **OSD**, dann zeigt der Monitor:

gespielte Zeit → **verbleibende Zeit** → **Total gespielte Zeit** → **Total verbleibende Zeit** → **AUS**

Während VCD/CD/MP3/MPEG-4/USB wiedergabe halten und drücken Sie den Knopf zum Anzeigen der Quelleninformationen.

Hinweis:
* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden..

CD/DVD auswerfen

Drücken Sie ②, danach ⑬ ⏏ zum Auswerfen der Disc.

Hinweis:
* Diese Funktion kann nur vom Gerät aus aktiviert werden.

Abspielen von Discs/USB

Im Wiedergabemodus einfach eine Disc (bedruckte Seite oben) in den **(CD Einzug)(im** Bild gezeigt) einschieben und sie wird automatisch starten. Wenn eine Disc geladen ist, Taste ⑨**(MODE)** drücken für die Wiedergabe.

Zur USB Wiedergabe erst die Gummiabdeckung entfernen, dann das Gerät einstecken und es startet automatisch. Wenn das Gerät schon eingesteckt ist, müssen Sie **MODE** drücken zum Starten der USB Wiedergabe.

Hinweis:

* Drücken von SOURCE auf der Fernbedienun führt die selbe Funktion aus.
* Wann immer ein USB Gerät eingesteckt ist, wird das Gerät bei Schließen der Frontblende in den USB Modus wechseln.

Abspielen Vorheriger/Nächster

Drücken Sie im MP3/USBModus㉗ ▲ zum Abspielen des nächsten Titels, ▼zum Abspielen des vorherigen Titels.

Bei VCD/CD/MPEG-4 Wiedergabe, einmal drücken ㉑ ⏮ zum Wiederholen des Titels, innerhalb von 3 Sec erneut drücken für den vorherigen Titel, ⏭ drücken für den nächsten.

Hinweis:

* Drücken von ⑫ auf dem Gerät bewirkt sie selbe Operation.

Schneller Vor/Rücklauf

Taste⑳ ▸▸ oder◂◂ drücken für schnellen Vor- oder Rücklauf: Drücken der Taste ändert die Geschwindigkeit wie folgt:



Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden..

Wiederholtes Abspielen

Drücken Sie die Taste ⑮ **RPT** zum wiederholten Abspielen des Titels. Erneutes Drücken beendet die Funktion.

Hinweis:

* Drücken von PRT auf dem Gerät führt die selbe Funktion aus.

  Die Grundeinstellung ist Disc wiederholen.

Abspielen in zufälliger Reihenfolge

Wenn Sie bei VCD/CD/MP3/MPEG-4 Wiedergabe die Taste ⑯**RDM** drücken, spielt das Gerät die Titel in zufälliger Reihenfolge aus dem gewählten Ordner. Drücken Sie **RDM** noch einmal, um die Funktion zu beenden.

Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden..

Wiedergabe stoppen

Drücken Sie bei MP3/MPEG-4/USB ⑱ ■ zum Stoppen der Wiedergabe. Erneutes Drücken setzt die Wiedergabe fort.

Im VCD/CDModus zu Stoppen Taste ⑱ ■drücken, zum Fortfahren Taste ⑰ ⏸ oder Taste■ zweifach zum vollständigen Beenden. Drücken Sie PLAY, um die Wiedergabe zu starten

Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden..

Fernbedienung

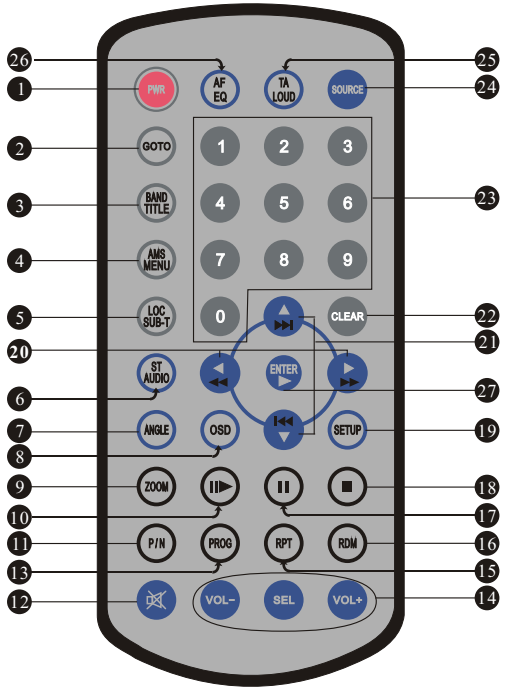

Tips:
Für mehr Informationen zum Batteriewechsel, siehe **Austausch der Batterie** auf Seite 6.

1. PWR (An/Aus) Knopf
2. GOTO (Zeit/Titel) Knopf
3. BAND/TITLE (Band Auswahl/ Titel Menü) Knopf
4. AMS/MENU (Stationsspeicher, automatisch speichern/Menü) Knopf
5. LOC/SUB-T (überregionale/ regionale Wahl/Regionsfunktion/Untertitel) Knopf
6. ST/AUDIO (Stereo oder Mono Auswahl /Audiowahl) Knopf
7. ANGLE (Winkel/ PTY) Knopf
8. OSD (aktuelle Anzeige) Knopf
   Drücken um die aktuellen Informationen anzuzeigen; drücken und halten zum Einstellen des aktuellen Menüs.
9. ZOOM (herein/herauszoomen) Knopf
10. ⏭ (langsame Wiedergabe) Knopf
11. P/N (System Einstellen) Knopf
12. 🔇 (Stumm) Knopf
13. PROG (Programmiertes Spiel) Knopf
14. VOL+/VOL-/SEL (Lautstärke/Ton-eigenschaften einstellen) Knopf
15. RPT (wiederholte Wiedergabe) Knopf
16. RDM (zufällige Wiedergabe) Knopf
17. ⏯ (Abspielen/Pause) Knopf
18. ■ (Wiedergabe stoppen) Knopf
19. SETUP Knopf
20. ◀◀ / ▶▶ (F.REW/F.F) Knopf
21. ⏮ / ⏭ (vorheriger/nächster)Knopf
22. CLEAR (löschen) Knopf
23. 0~9 (Nummer) Knopf
24. SOURCE (Modus Wahl) Knopf
25. TA/LOUD (Verkehrsfunk/loudness) Knopf
26. AF/EQ (Alternative Frequnz/ Equalizer) Knopf
27. ◂/▸/▴/▾/ENTER(Links/Rechts/Oben/Unten/ ENTER)

---Werkseinstellungen--

Default Beispiel zeigt das Laden der Werkseinstellungen:

(Drücken Sie ▼ oder ▲)

--Preference Page--

TV Type	Auto
Audio	Eng
Subtitle	Eng
Disc Menu	Eng
Parental	
Password	
Default	

Go To Preference Page

(Drücken Sie ▶ , ▲ oder ▼ danach ENTER)

--Preference Page--

TV Type	Auto
Audio	Eng
Subtitle	Eng
Disc Menu	Eng
Parental	
Password	
Default	Reset

Load Factory Setting

---Einstellungen--

Disc Menu Beispiel zeigt das Einstellen der Disc Menü Sprache:

(Drücken Sie ▲oder▼)

--Preference Page--

TV Type	Auto
Audio	Eng
Subtitle	Eng
Disc Menu	Eng
Parental	
Password	
Default	

Go To Preference Page

(Drücken Sie ▶, ▲ oder ▼, danach ENTER)

--Preference Page--

TV Type	Auto	English
Audio	Eng	French
Subtitle	Eng	Spanish
Disc Menu	Eng	Chinese
Parental		Japanese
Password		Korean
Default		Russian
		Thai

Preferred Menu Language

Parental Beispiel zeigt das Einstellen des Kinderschutzes :

(Drücken Sie ▲oder ▼)

--Preference Page--

TV Type	Auto
Audio	Eng
Subtitle	Eng
Disc Menu	Eng
Parental	
Password	
Default	

Go To Preference Page

(Drücken Sie ▶ , ▲ oder ▼, danach ENTER)

--Preference Page--

TV Type	Auto	2 G ▲
Audio	Eng	3 PG
Subtitle	Eng	4 PG 13
Disc Menu	Eng	5 PGR
Parental		6 R
Password		7 NC 17
Default		8 Adult
		Off

Set Parental Control

Password Beispiel zeigt das Einstellen des Passworts, Werkseistellung ist 8888.

(Drücken Sie▲ oder▼)

--Preference Page--

TV Type	Auto
Audio	Eng
Subtitle	Eng
Disc Menu	Eng
Parental	
Password	
Default	

Go To Preference Page

(Drücken Sie ▶ , ▲ oder ▼, danach ENTER)

--Preference Page--

TV Type	Auto	
Audio	Eng	
Subtitle	Eng	
Disc Menu	Eng	
Parental		
Password		Change
Default		

Change Password

Spezifikationen

Allgemein

Spannungsversorgung	14.4V DC (11-16V erlaubt)
Eingangsimpendanz	4Ω
Max.Leistung	45W X 4
Tonregler	±10dB Bass 100Hz Höhen 10KHz
Maße	ca.192 x 178 x50 mm (l/b/h)
Montage Dimensionen	ca.169 X 182X53 mm (l/b/h)
Gewicht	Approx.1.75kg

FM Radio Bereich

Frequenzbereich (Optional)	87.5-108(MHz) (Europa) 87.5-107.9(MHz) (U.S.A.)
IF Bereich	10.7MHz
Empfindlichkeit (-30dB)	10dBuV
Rauschabstand	60dB
Stereo Trennung	30dB（1KHz）
Frequenzgang	30-15000Hz

AM Radio Bereich

Frequenzbereich (Optional)	522-1620(KHz) (Europa) 530-1710 (KHz) (U.S.A.)
IF Bereich	450KHz
Empfindlichkeit (-20dB)	28dBuV

CD Spieler Bereich

VCD Videosysteme	PAL/NTSC
Rauschabstand	65dB
Trennung	60dB(1KHz)
Verzerrung	0.1%

DVD Spieler Bereich

Kanalanzahl	2 Kanäle
Frequenzgang	5Hz to 20,000Hz
Aussteuerungsbereich	98dB
Rauschabstand	73dB
Tonhöhenschwankung	Unter der Messempfindlichkeit

Anmerkung:
Wegen ständiger Produktverbesserungen, Können Spezifikationen und Design ihres Geräts geringfügig abweichen.

Verkabelung

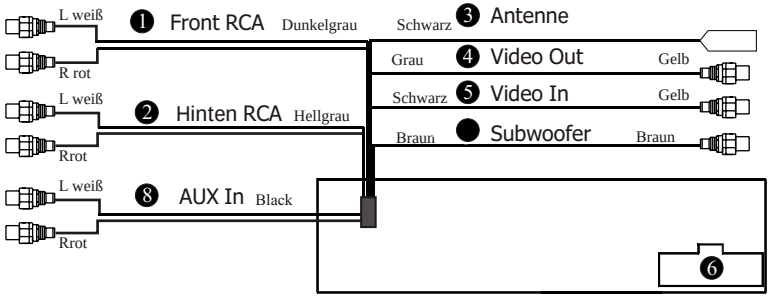

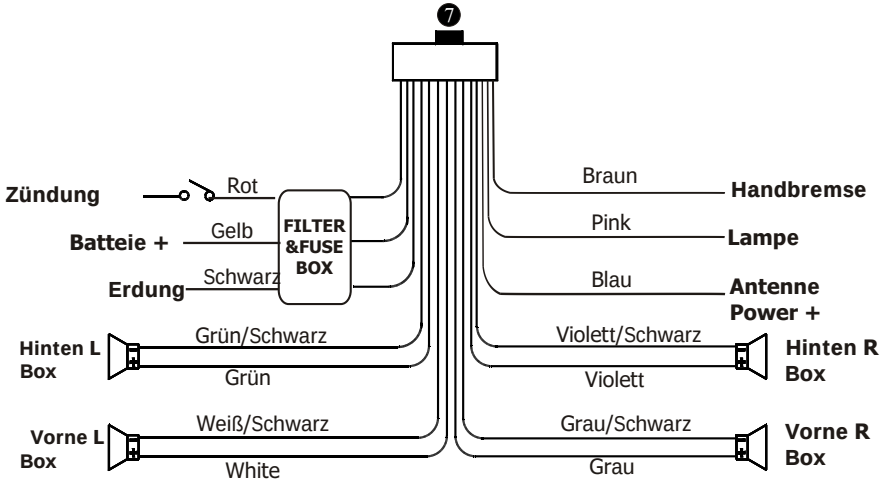

❶ Front RCA

❷ Hinten RCA

❸ Antennenstecker

● Video Out Anschluss

❺ Video In

❻ Ausgangsstecker (männlich)

❼ Ausgangsbuchse (weiblich)

❽ AUX In (optional)

❾ Subwoofer (optional)

▣ **Hinweis:**

* Verbinden Sie nicht den pinken Anschluss mit der Batterie, um Sie nicht leerzuziehen.

---Einstellungen---

TV Type Beispiel zeigt das Einstellen des TV Typs:

(Drücken Sie ▲oder▼)

--Preference Page--

TV Type	Auto
Audio	Eng
Subtitle	Eng
Disc Menu	Eng
Parental	
Password	
Default	

Go To Preference Page

(Drücken Sie ▶, ▲oder ▼, danach ENTER)

--Preference Page--

TV Type	Auto	PAL
Audio	Eng	Auto
Subtitle	Eng	NTSC
Disc Menu	Eng	
Parental		
Password		
Default		

Set TV Standard

Audio Beispiel zeigt das Einstellen der Audiosprache:

(Drücken Sie▲oder▼)

--Preference Page--

TV Type	Auto
Audio	Eng
Subtitle	Eng
Disc Menu	Eng
Parental	
Password	
Default	

Go To Preference Page

(Drücken Sie ▶ , ▲oder▼ , danach ENTER)

--Preference Page--

TV Type	Auto	English
Audio	Eng	French
Subtitle	Eng	Spanish
Disc Menu	Eng	Chinese
Parental		Japanese
Password		Korean
Default		Russian
		Thai

Preferred Audio Language

Subtitle Beispiel zeigt das Einstellen der Untertitelsprache:

(Drücken Sie▲oder▼)

--Preference Page--

TV Type	Auto
Audio	Eng
Subtitle	Eng
Disc Menu	Eng
Parental	
Password	
Default	

Go To Preference Page

(Drücken Sie ▶, ▲oder ▼, danach ENTER)

--Preference Page--

TV Type	Auto	English
Audio	Eng	French
Subtitle	Eng	Spanish
Disc Menu	Eng	Chinese
Parental		Japanese
Password		Korean
Default		Russian
		Thai

Preferred subtitle Language

--Dolby Digital Einstellungen--

Dual Mono Beispiel zeigt das Einstellen des Stereo Modus:

(Drücken Sie ▲ oder ▼)

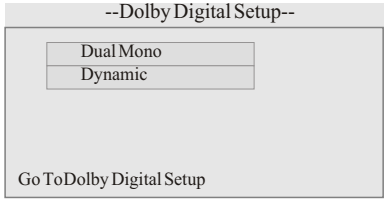

(Drücken Sie ▶, ▲ oder ▼, danach ENTER)

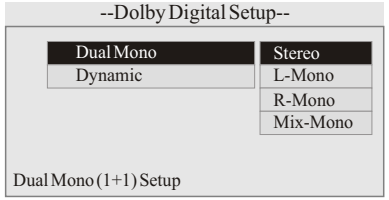

Dynamic Beispiel zeigt das Einstellen der dynamischen Kompressionsrate:

(Drücken Sie ▲ oder ▼)

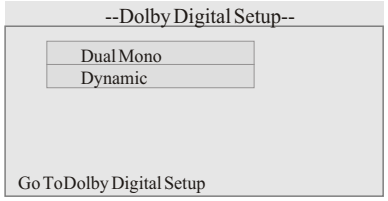

(Drücken Sie ▶, ▲ oder ▼, danach ENTER)

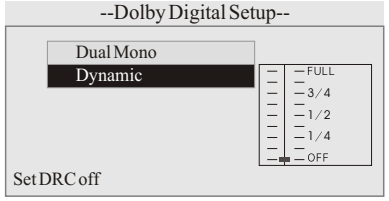

Installation der Frontblende

Setzen Sie Raste Ⓐ (Wie im Bild) in Aussparung Ⓑ und drücken Sie die Blende sanft nach rechts.

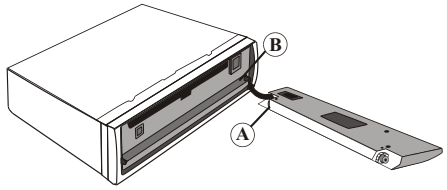

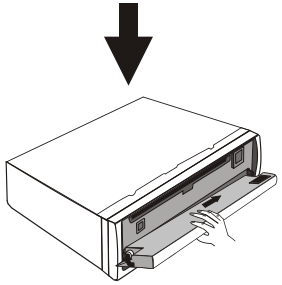

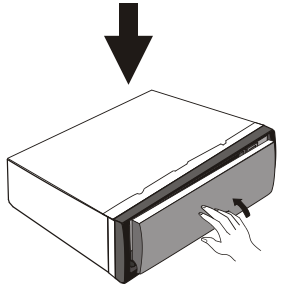

Taste ② **(REL)** in der rechten oberen Ecke drücken, dann wird die Frontblende herunterfahren.

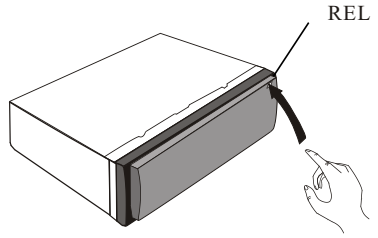

Wenn die Frontblende auf 45 ° herunter gefahren ist, die Blende nach links schieben und dann herausnehmen.

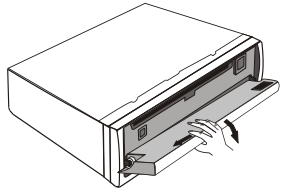

▣ ***Hinweis***

* *Niemals Fremdobjekte einführen!*

Installationart ● : DIN-Schachtmontage

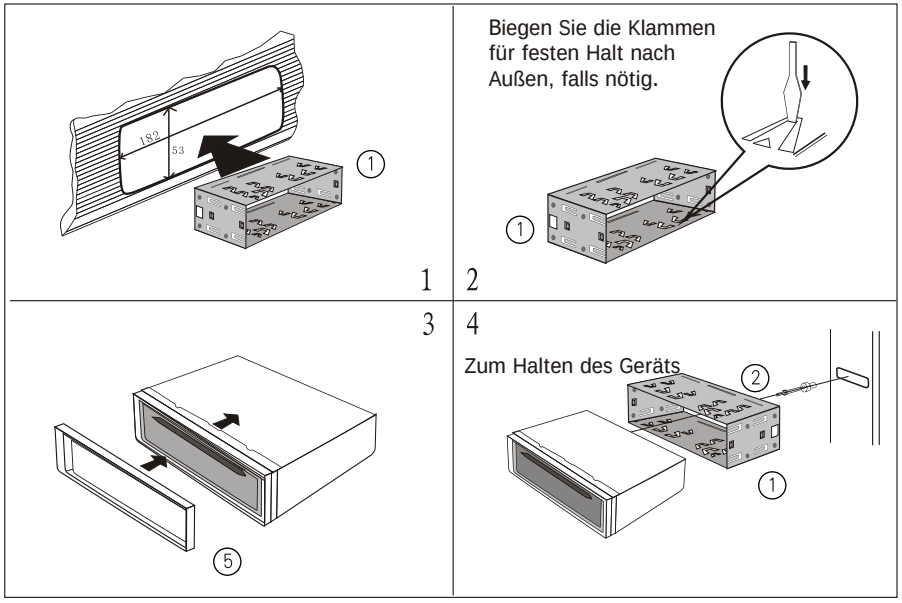

Installationart ❷

Installation mit Hilfe der Schraubenlöcher an der Seite des Gehäuses.

1. Entfernen Sie die Halter auf beiden Seiten
2. Wählen Sie eine Position, bei der die Schraubenlöcher der Halter am Auto passen und die Schraubenlöcher des Geräts mit den Bohrungen fluchten, dann die Schrauben ansetzen (siehe ④) an 2 Stellen auf jeder Seite. Anschließend alles mit dem Auto verschrauben.

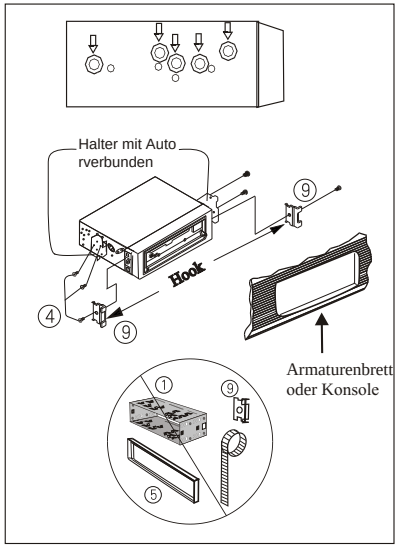

▣ ***Hinweis***:

* Außenblende⑤ Halter ⑨ und Montagerahmen ① werden nicht benötigt bei Methode ❷

--Grundeinstellungen--

Captions Beispiel zeigt das An/Ausschalten der Untertitel:

(Drücken Sie ▲oder ▼)

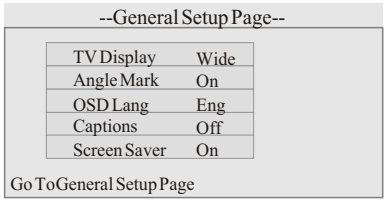

(Drücken Sie ▶ , ▲oder ▼, danach ENTER)

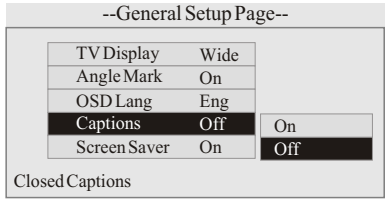

Screen Saver Beispiel zeigt das An/Ausschalten des Bildschirmschoners:

(Drücken Sie ▲ oder ▼)

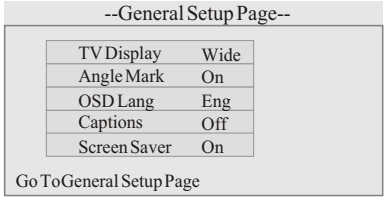

(Drücken Sie ▶ , ▲ oder ▼, danach ENTER)

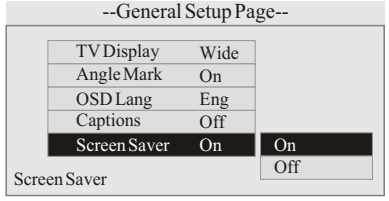

--Grundeinstellungen--

TV Display Beispiel zeigt das Einstelen des TV Anzeigemodus:

(Drücken Sie ▲ oder ▼)

--General Setup Page--

TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	Eng
Captions	Off
Screen Saver	On

Go To General Setup Page

(Drücken Sie ▶, ▲ oder ▼, danach ENTER)

--General Setup Page--

TV Display	Wide	Normal/PS
Angle Mark	On	Normal/LB
OSD Lang	Eng	Wide
Captions	Off	
Screen Saver	On	

Set TV Display mode

Angle Mark Beispiel zeigt das Einstelen des Bildmodus:

(Drücken Sie ▲ oder ▼)

--General Setup Page--

TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	Eng
Captions	Off
Screen Saver	On

Go To General Setup Page

(Drücken Sie ▶, ▲ oder ▼, danach ENTER)

--General Setup Page--

TV Display	Wide	
Angle Mark	On	On
OSD Lang	Eng	Off
Captions	Off	
Screen Saver	On	

Set Angle Mark

OSD Lang Beispiel zeigt das Einstelen der Sprache:

(Drücken Sie ▲ oder ▼)

--General Setup Page--

TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	Eng
Captions	Off
Screen Saver	On

Go To General Setup Page

(Drücken Sie ▶, ▲ oder ▼, danach ENTER)

--General Setup Page--

TV Display	Wide	English
Angle Mark	On	German
OSD Lang	Eng	French
Captions	Off	Italian
Screen Saver	On	Spanish

Set OSD Language

Ausbau des Geräts

Nehmen Sie vor dem Ausbau die Frontblende ab. Für mehr Details, siehe Abschnitt "**Installation der Frontblende**"

1.Nehmen Sie den Einbaurahmen ab, nachdem Sie die Frontblende abgenommen haben.

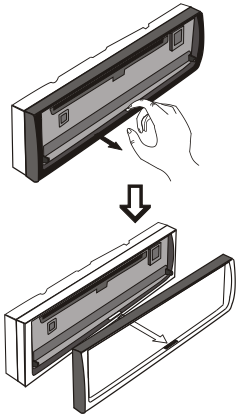

2.Führen Sie die mitgelieferten Haken an beiden Seiten ein (wie im Bild) bis es klickt. Nun können Sie das Radio an den Haken aus dem Armaturenbrett herausziehen.

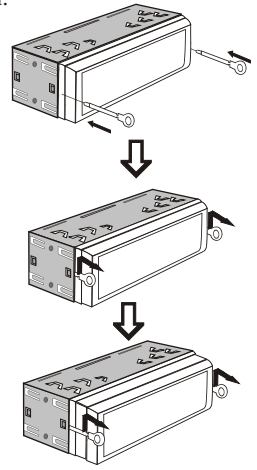

Lieferbestandteile

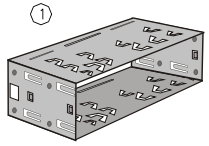

Montagerahmen x1



Befestigungsbolzen x1

Gummikappe x1

M 5 x 5

4 Schrauben

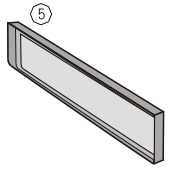

Einbaublende x 1



Haken x 2



Kabel x1



Lochblech x 1

Reinigung der Kontakte

Wenn der Verbindungsstecker zwischen Frontblende und Gerät schmutzig ist, kann dies zu Fehlfunktionen führen. Um solche Probleme im Voraus zu vermeiden, nehmen Sie bitte die Frontblende ab und reinigen den Kontakt mit einem Alkoholtupfer. Seien Sie dabei vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.

Das Gerät

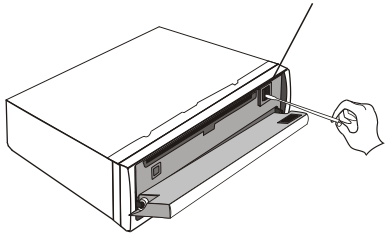

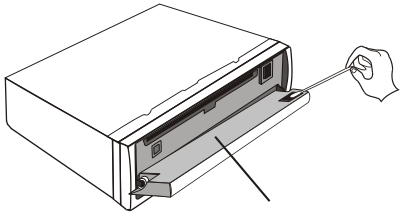

Die Rückseite der Frontblende

Hinweis:

* Aus Sicherheitsgründen sollten Sie vor der Reinigung das Fahrzeug ausschalten und den Zündschlüssel abziehen
Niemals den Kontakt direkt mit den Fingern oder metallischen Gegenständen berühren.

Einstellen der Audiosprache (Multi-Audio)

DVDs können mehrere Audiospuren enthalten. Bei DVDs die Multi-Audiospuren haben, können Sie durch Drücken von ❻ **AUDIO** zwischen den Sprachen und Tonspuren wechseln.

Das Umschalten erfolgt wie gezeigt:

AUDIO 1 — AUDIO 2 — AUDIO 3

Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.
* Diese Funktion funktioniert nur bei DVDs, die als Multi-Audio aufgenommen sind.
* Die Zahl in dem "" Zeichen auf der Packung zeigt die Anzahl der verfügbaren Sprachen/Audiospuren.

Einstellen der Untertitelsprache (Multi-Subtitle)

Bei DVDs die Multi-Untertitel haben, können Sie mit Taste ❺ **SUB-T** zwischen den vertschiedenen Untertiteln wechseln.

Das Umschalten erfolgt wie gezeigt:

Subtitles 1 — Subtitles 2 — Subtitles OFF

Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.
* Diese Funktion funktioniert nur bei DVDs, die als Multi-Untertitel aufgenommen sind.
* Die Zahl in dem "" Zeichen auf der Packung zeigt die Anzahl der verfügbaren Untertitel.

Verschiedene Menüs/Titel einstellen

Drücken Sie bei DVD Wiedergabe ❹ MENU / ❸ TITLE zum Zurückkehren ins Menü oder ins Titelmenü. Das Display zeigt alle Kapitel oder alle Titel. Sie können mit ㉗ und ㉓ **Nummernknöpfe** auf der Fernbedienung verschiedene Titel/Kapitel auswählen.

Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

CD/DVD auswerfen

Drücken Sie ② und danach ⑬ ▲ zum Auswerfen einer CD/DVD.

Hinweis:

*Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

Menü einstellen

Drücken Sie im DVD Modus ⑲ **SET UP** , dann wird das Bildmenü auf dem TFT angezeigt und Sie können zwischen Voreinstellungen wählen. Oder Sie stellen die gewünschten Parameter mit dem Cursor und Taste ㉗ [▲][▼][◀][▶] ein. Danach nur noch ㉗ **ENTER** drücken zum Bestätigen der getätigten Auswahl.

.Hinweis:

* Die getätigte Auswahl zu den Optionen wird nur eingewählt, wenn Sie auf der DVD verfügbar ist. Falls nicht, wird die DVD-eigene Einstellung gewählt und automatisch angewendet
* Bezüglich des SETUP MENÜS, bitte schauen Sie auf den folgenden Sieten für Details.
* Einige Funktionen variieren je nach Modell und Format der verwendeten Disc.

Nummernknöpfe

Taste ㉓ **Nummernknöpfe** nutzen zur Wahl des gewünschten Titels, er wird dann automatisch abgespielt.

Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

Wiederholtes Abspielen

Taste ⑮ **RPT** aktiviert die Wiederholungsfunktion wie gezeigt:



Hinweis:

* Drücken von PRT auf dem Gerät aktiviert die selbe Operation.

* Die Grundeinstellung ist **DISC wiederholen.**

On-Screen Display

Drücken Sie bei DVD Wiedergabe ⑧ **OSD** und der Monitor zeigt:



Drücken und halten Sie den Knopf zum Anzeigen der aktuellen Informationen

Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

Einstellen der Wiedergabezeit

Drücken Sie bei DVD die ② GOTO Taste zum Einstellen der Wiedergabezeit, das TFT zeigt dann: ***title /chapter/audio/subtitle/angle /title time/chapter time/repeat /time disp***. Taste ㉗ [▲][▼] nutzen zum Auswählen und ENTER zum Bestätigen.Taste ㉓ NUMMERN-KNÖPFE oder ㉗ [►][◄] zum Auswählen der Einstellungen.

Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

Verändern des Blickwinkels (Multi-Winkel)

Bei DVDs, die Multi Winkel enthalten (Szenen sind aus mehreren Winkeln aufgenommen), drücken Sie ⑦ **ANGLE** zum Auswählen zwischen den verschiedenen Blickwinkeln.

Die Auswahl erfolgt wie gezeigt:

Winkel **1** —— Winkel 2 ——Winkel 3

Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden..

* Diese Funktion geht nur bei DVDs, die als Multi-Winkel aufgenommen sind.

* Das 3 Zeichen auf der DVD Verpackung zeigt, dass es eine Multi-Winkel Aufnahme ist Die Zahl in dem 3 Zeichen auf der Packung zeigt die Anzahl der Aufnahmewinkel.

* Wenn sie ANGLE während des schnellen Vor/Rücklaufs oder Pause drücken, dann wird die Funktion aufgehoben und die normale Wiedergabe fortgesetzt, aber ohne Änderung des Blickwinkels.

Zurücksetzen des Geräts

Wenn das Radio frisch mit der Batterie verbunden wurde, müssen Sie es vor Be - nutzung zuerst resetten (zurücksetzen).

Entfernen Sie als Erstes die Frontblende, dann ⑩ **RESET** drücken mit einem spitzen Objekt (wie einem Kugelschreiber), um das Gerät in den Grundzustand zurückzusetzen.

Hinweis:

* Wenn Fehler im Display auftreten, können Sie diese mit **RESET** beheben. Dies wird auch die Uhrzeit und einige gespeicherte Einstellungen löschen.

* Diese Funktion kann nicht von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

An/Ausschalten des Geräts

Taste ① **PWR** drücken zum Anschalten des Geräts, noch einmal drücken, dann wartet das Gerät auf eine Eingabe. Bei Eingeben einer Disc startet sie automatisch. Halten Sie die Taste gedrückt zum vollständigen Abschalten.

Hinweis:

* Drücken des PWR Knopfes auf dem Gerät bewirkt die selbe Funktion.

Lautstärkenregelung

Taste ⑭ **VOL+** drücken zum Erhöhen der Lautstärke und ⑭ **VOL-** zum Verringern der Lautstärke.

Hinweis:

* Drehen von **VOL** auf dem Gerät bewirkt die selbe Funktion.

Einstellen der Toncharakteristika

Wiederholt die Taste ⑭ **SEL** zum Einstellen des gewünschten Modus drücken:

1 Nach der Wahl des gewünschten Modus können Sie das gewünschte Level mit Knopf ⑭ **VOL** wählen**.**

2 Wenn Sie Knopf ⑭**VOL** nicht innerhalb von 3 Sekunden nach Wahl des Modus betätigen, wird das Radio automatisch zur Anzeige des aktuellen Modus zurückkehren

Hinweis:

* Drücken von **SEL** und Drehen des VOL Knopfes am Gerät führt die selbe Funktion aus.

EQ Einstellung

Für die Wiedergabe von Popmusik, klassischer Musik oder Rockmusik können Sie die entsprechende Voreinstellung wählen für perfekte Qualität durch Nutzen des ㉖**EQ** Knopfes. Wiederholt Taste ㉖**EQ** drücken, um wie gezeigt durch die Modi zu wechseln:

Hinweis:

* Drücken der EQ Taste auf dem Gerät führt die selbe Operation aus.

An/Ausschalten von Loudness

Taste ㉕ **LOUD**auf der Fernbedienung drücken zum Aktivieren der LOUD Funktion. Dies hebt die tiefen Frequenzen an und sorgt für ein volleres Klangbild. Gleichzeizeitig erscheint *"LOUD"* im TFT . Erneutes Drücken beendet die Funktion.

Hinweis:

* Drücken von LOUD auf dem Gerät bewirkt die selbe Funktion.

Stummschaltung

Taste ⑫ drücken zum Deaktivieren der Tonausgabe. Erneutes Drücken aktiviert die Tonausgabe wieder.

Hinweis:

* Drücken und Halten von MUT auf dem Gerät bewirkt die selbe Funktion.

Löschen

Taste ㉒ **CLEAR**zum Löschen von Fehleingaben.

Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

CD Auswurf erzwingen

Während der Wiedergabe können Sie, wenn sich eine CD nicht auswerfen lässt, den CD Auswurf erzwingen. Drücken Sie MODE und halten Sie danach Taste ⏏ für 3 Sec gedrückt..

Modus Auswahl

Taste ㉔ **SOURCE** drücken zur Wahl zwischen Radio oder Wiedergabemodus

Hinweis:

* Drücken von **MODE** auf dem Gerät bewirkt die selbe Funktion.

Infrarot Sensor:

Empfänger ⑦ auf dem Gerät ist für die Karten Fernbedienung.

AUX In (optional)

Sie können, wenn externe Geräte über AUX angeschlossen sind, deren Lautstärke direkt am Radio regeln.

Grundoperationen DVD

Wenn Sie eine DVD einlegen, spielt sie das das Gerät automatisch ab. Wenn schon eine DVD drin ist,㉔ **SOURCE** auf der Fernbedienung drücken zum Starten der Wiedergabe.

Hinweis:

* Taste ⏏ am Gerät drücken zum Auswerfen der Disc.

Abspielen Vorheriger/Nächster

Drücken Sie bei DVD Wiedergabe ㉑ ⏮ zum Wiederholen des Titels, ㉑ ⏮ erneut innerhalb von 3 Sec drücken für vorherigen Titel oder ⏭ für den nächsten Titel.

Hinweis:

* Taste ⑫ am Gerät aktiviert die selbe Funktion.

Schneller Vor/Rücklauf

Taste ⑳ ⏩oder ⏪ drücken für schnellen Vor- oder Rücklauf . Die Auswahl der Gewindigkeit erfolgt wie gezeigt:



Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

Stoppen der Wiedergabe

Drücken Sie im DVD Modus ⑱ ■ zum Pausieren der Wiedergabe,⑰ ⏯ zum Abspielen und doppelt ■zum vollständigen Stoppen. PLAYdrücken zum erneuten Starten.

Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

Wiedergabe in Zeitlupe

Taste⑩ ⏭drücken für langsame Vorwärts/ Rückwärtswiedergabe. Jedes Drücken verringert die Geschwindigkeit wie gezeigt, bis das Minimum erreicht ist..



Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

System Knopf

Drücken Sie im DVD Modus ⑪ **P/N** zur Auswahl des TV Modus wie gezeigt:



Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

Bilgröße erhöhen

Taste ⑨ **ZOOM** drücken zum Erhöhen der Bilgröße wie gezeigt:



Hinweis:

* Diese Funktion kann nur von der Fernbedienung aus aktiviert werden.

Wiedergabe auf Pause

Drücken Sie bei DVD ⑰ ⏯ zum Umschalten zwischen Pause und Wiedergabe. Im Stopp Modus Taste drücken zum Starten .

Hinweis:

* Taste ⏯ auf dem Gerät bewirkt die selbe Funktion.

4.Hauptmenü Einstellung

Wählen Sie Preference, danach ENTER.

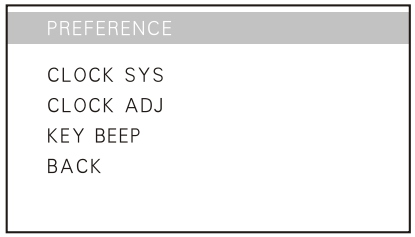

Dieses Menü kann die abgebildeten Einträge auswählen mit [▲]und[▼], dann ENTER. Drücken Sie ◄oder BACK und danach ENTER, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

Uhrzeit Format

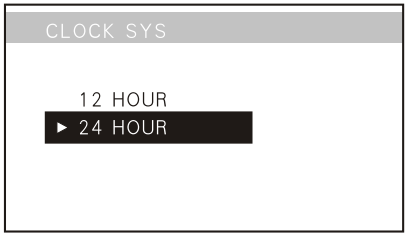

Das Uhrzeitformat können Sie in diesem Menü zwischen 12 und 24 Stunden Auswählen. Grundeinstellung ist 24 Stunden. Drücken Sie zur Wahl [▼] oder [▲], danach ENTER. Drücken Sie◄oder BACK und danach ENTER, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

Uhrzeit einstellen

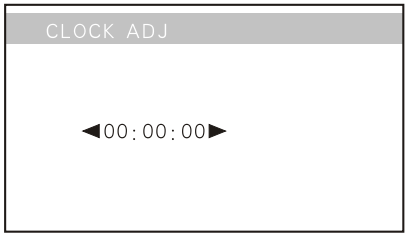

Stellen Sie die Uhrzeit ein durch Drücken von [▲] und [▼], danach ENTER. Drücken Sie ◄oder BACK und danach ENTER, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

Tastenton

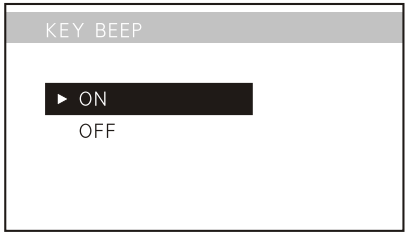

Sie können den Tastenton mit [▼] oder [▲] und ENTER ein bzw. Ausschalten. Grundeinstellung ist AUS.
Drücken Sie ◄oder BACK und danach ENTER, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

Hauptmenü Einstellung

Drücken und halten Sie **SETUP**, dann erscheint folgender Auswahlbildschirm:

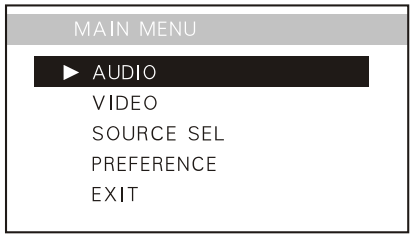

Das Hauptmenü enthält 5 Sektionen. Drücken Sie▲oder▼zur Wahl des gewünschten Bereichs und dann ENTER. Zum Verlassen des Menüs mit▲oder▼**EXIT**wählen. Danach ENTER drücken zum Bestätigen

Hinweis:

* Die Tasten[▲] [▼] [►] [◄]/**ENTER** befinden sich auf der Fernbedienung.
* Drehen und Drücken von VOL am Gerät führt die selbe Funktion aus.

1.Audio Einstellungen

Nach Auwahl von AUDIO, drücken Sie ENTER, um ins folgende Menü zu kommen:

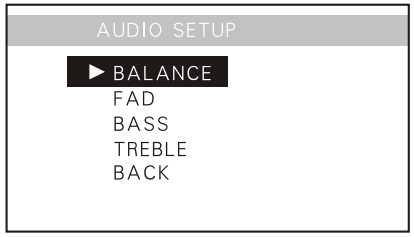

Sie können BALANCE, FAD, BASS oder TREBLE auswählen. Um ins vorherige Menü zu gelangen, drücken Sie [◄] oder BACK und dann ENTER zum Bestätigen. Zur Auswahl von FAD beispielsweise drücken Sie [▲], [▼] und folgendes Menü erscheint:

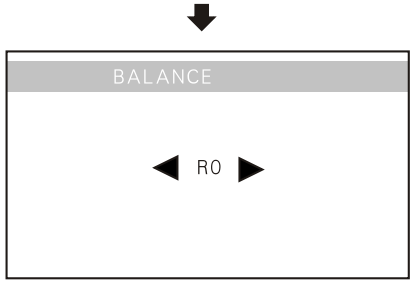

Drücken Sie [▲] bzw [▼] zum Erhöhen bzw. Verringern, danach **ENTER**. [◄] drücken, um ins vorherige Menü zu gelangen.

Hinweis:

* Die Einstellung der anderen Optionen erfolgt auf dem gleichen Weg.

2.Video Einstellungen

Wählen Sie VIDEO im Hauptmenü und dann **ENTER**, um zu den Einstellungen zu kommen.

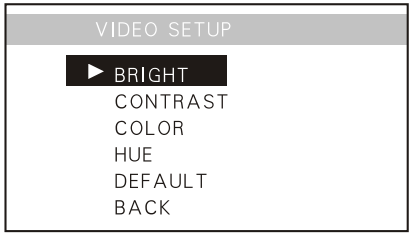

Das Hauptmenü enthält 5 Sektionen. Drücken Sie◄ oder BACK und danach ENTER, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

✌Bild Einstellungen

KONTRAST einstellen: drücken Sie [▲], [▼] zur Auswahl von CONTRAST, danach **ENTER** und das folgende Menü erscheint zum Einstellen:

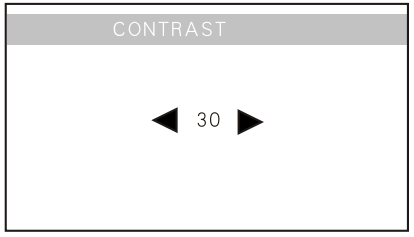

Drücken Sie [▲] oder [▼] zum Erhöhen bzw, verringern und dann **ENTER**. Mit◄zum vorherigen Menü zurückkehren. Einstellen der anderen Optionen erfolgt genau so.

✌Voreinstellung

Voreinstellungen wählen: Drücken Sie [▲], [▼]zur Wahl von DEFAULT, danach **ENTER** und das folgende Menü erscheint:

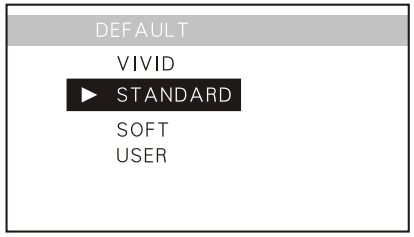

Das Hauptmenü enthält die abgebildeten Einträge. Nachdem einer gewählt wurde, wechselt DEFAULT zu USER. Drücken Sie▲oder ▼ zur Auswahl des gewünschten Elements und dann ENTER zum Einwählen. Drücken Sie ◄zur Auswahl des vorherigen Menüs.

3.Quellen Einstellung

Wählen Sie SOURCE SEL mit ▲und ▼im Hauptmenü, danach **ENTER**, um zu den Einstellungen zu gelangen.

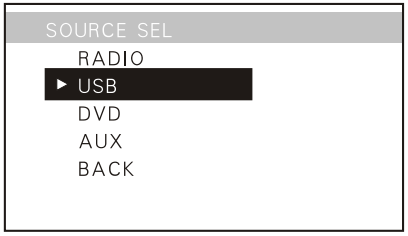

In diesem Menü können die abgebildeten Elemente mit [▲],[▼] und ENTER gewählt werden. Wird eine Quelle auf OFF gestellt, ist sie nicht mehr verfügbar und kann mit **SOURCE** nicht mehr aktiviert werden. Im Playback Modus können Sie nichts deaktivieren.

✌USB An/Aus

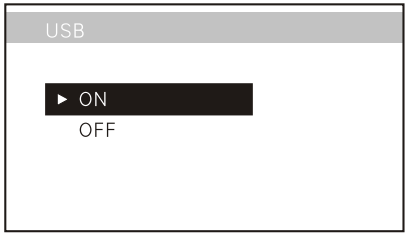

USB kann in diesem Menü an- oder ausgeschaltet werden. Grundeinstellung ist An. Drücken Sie▲oder▼ zur Wahl, dann ENTER.

✌DVD An/Aus

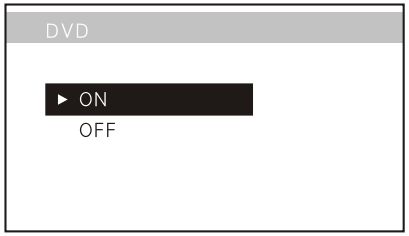

DVD kann in diesem Menü an- oder ausgeschaltet werden. Grundeinstellung ist An. Drücken Sie▲oder▼zur Wahl, dann ENTER.

✌AUX An/Aus

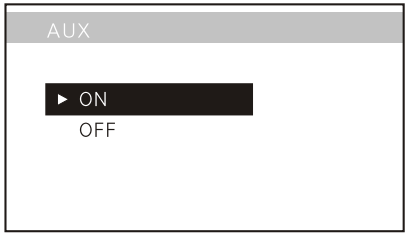

AUX kann in diesem Menü an- oder ausgeschaltet werden. Grundeinstellung ist An. Drücken Sie▲oder▼zur Wahl, dann ENTER.